




Carcaça FLE 40 ou 50

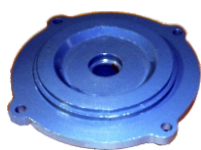

Tampa da Carcaça da FLE 40 ou 50



Rotor FLE 40 ou 50



Placa de Desgaste da FLE 40 ou 50



Tampa do Mancal da FLE 40 ou 50



Eixo FLE 40 ou 50



Contra-Flange da Entrada da FLE 40 ou 50




Junta FLE 40 ou 50



Contra-Flange da Saída da FLE 40 ou 50




Aperta Gaxeta da FLE 40 ou 50



Válvula Interna FLE 40 ou 50




Mancal FLE 40 ou 50

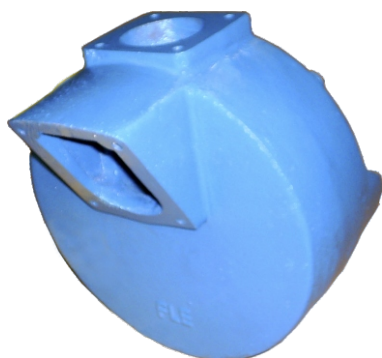

Carcaça FLE 80 ou 100



Rotor FLE 80 ou 100



Válvula Interna FLE 80 ou 100



Tampa da Carcaça da FLE 80 ou 100




Aperta Gaxeta da FLE 80 ou 100




Placa de Desgaste da FLE 80 ou 100



Eixo FLE 80 ou 100



Junta FLE 80 ou 100

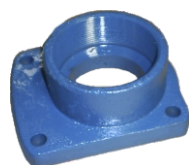

Contra-Flange da Entrada da FLE 80 ou 100



Tampa do Mancal da FLE 80 ou 100



Contra-Flange da Saída da FLE 80 ou 100



Mancal FLE 80 ou 100